



TRÅDLØS STØVSUGER

MODEL S6B

74 247998




Manual og sikkerhedsinformation

Modeloplysninger

Model S6B:

- Effekt: 120W (børsteløs motor)
- Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.4A max
- Output: 18V 500 mA
- Batteri: 14,8V 2600 mAh
- Sugestyrke: >13 Kpa
- Opladningstid: 5,5 H
- 2 niveauer: High: 14 kPa, Low: 8 kPa
- Driftstid på en opladning: High: 18 minutter, Low: 34 minutter
- Filter: HEPA Filter + rustfrit stålfilter
- Kapacitet i støvbeholder: 100 ml

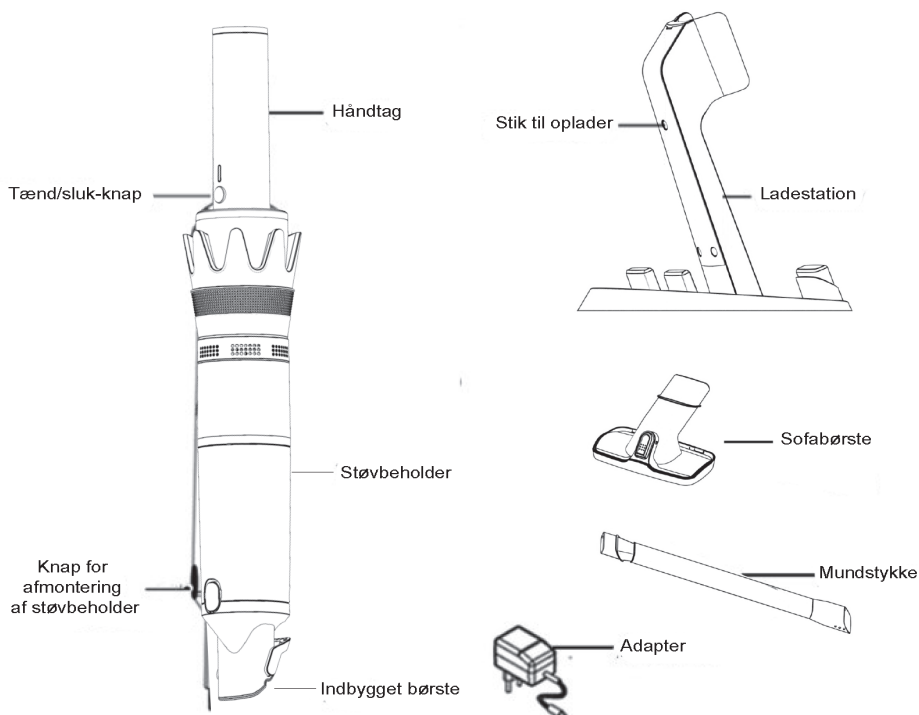

Advarsler

1. Læs brugsanvisningen grundigt.
2. Må kun bruges i hjemmet og som beskrevet i manualen.
3. Kontroller at strømforsyningen passer med oplysningerne på mærkatet.
4. Brug ikke støvsugeren til at suge op:
 - Vand eller andre væsker
 - Gløder, varm aske eller brandbare materialer
 - Skarpe genstande
 - Træsplinter, gips, cement og andre små partikler.
5. Hold støvsugeren væk fra varmeapparater og ovne.
6. Tag altid opladeren ud af stikket, når den ikke oplader.
7. Brug ikke alkohol eller opløsningsmidler til rengøring.
8. Lad ikke støvsugeren være tændt uden opsyn.
9. Brug ikke en defekt støvsuger.
10. Batteriet skal fjernes, før enheden kasseres.
11. Batteriet skal bortskaffes korrekt.
12. Afbryd strømmen, før batteriet fjernes.
13. Undgå at blokere åbninger – hold dem fri for støv, hår og fnug.
14. Hold hår, løst tøj og kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
15. Brug kun den medfølgende oplader.


Sikkerhedsforanstaltninger

- Sluk straks for støvsugeren, hvis åbningen eller børsten blokeres. Rens den, før du tænder igen.
- Undgå brug tæt på varmekilder.
- Fjern skarpe eller store genstande fra gulvet, før støvsugning, for at undgå skader på filteret. Brug ikke støvsugeren til brandfarlige materialer som brændstof eller cigaretter.

Før og under anvendelse


Før brug:

- Installer evt. et af børstehovederne på støvsugeren.

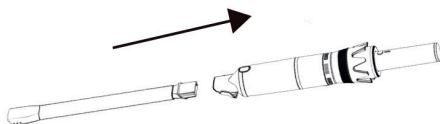


Støvbeholder:

- Du fjerner støvbeholderen ved at dreje den mod uret.

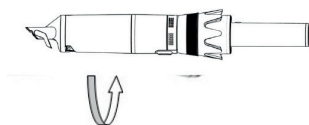


- Sæt på igen: Drej i modsat retning.



Rengøring


Tøm støvbeholderen ved at trykke på udløserknappen og lade snavset falde ud i skraldespanden.

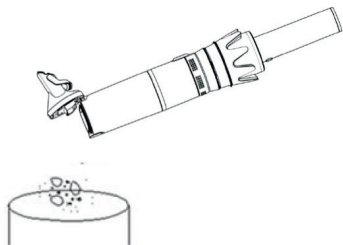

Du kan vaske støvbeholder og filter med vand – sørg for, at de er helt tørre, før du bruger dem igen.

Opladning

1. Tilslut opladeren i en stikkontakt. Undgå steder hvor man kan snuble over ledningen.
2. Statusdioden blinker under opladning. Når lyset bliver konstant, er støvsugeren fuldt opladet.
3. Når støvsugeren bruges normalt, lyser statusdioden.
4. Batteriets overfladetemperatur må ikke stige mere end 35°C.

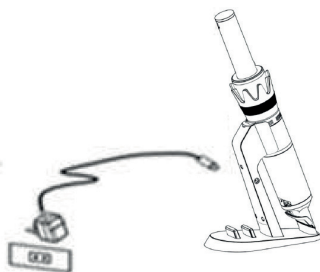

Fejlfinding

Problem: Håndstøvsuger starter ikke

- Mulig årsag: Ingen strøm / Enheden har fejl
- Løsning: Tjek sikring / Få enheden serviceret

Problem: Dårlig sugestyrke

- Mulig årsag: Beholder fuld / Filter tilstoppet
- Løsning: Tøm beholder og rens filter og luftkanaler

Problem: Støv slipper ud

- Mulig årsag: Beholder fuld / Filter forkert sat i / Hul i filter
- Løsning: Tøm beholder, tjek og evt. udskift filter

Problem: Børster suger ikke

- Mulig årsag: Beholder fuld
- Løsning: Tøm og rengør støvbeholder

Vedligeholdelse og rengøring

1. Sluk støvsugeren.
2. Fjern støvbeholderen.
3. Tag filteret ud og tøm det.
4. Vask filteret med vand og lad det tørre helt.
5. Sæt filteret forsigtigt på plads igen.
6. Sæt støvbeholderen tilbage i enheden.

Bortskaffelse af produktet



Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at beskytte miljø og menneskers sundhed skal det afleveres korrekt til genbrug.

Kontakt din forhandler eller det lokale indsamlingssted for at få vejledning om korrekt bortskaffelse.

Leverandøroplysninger

Dette produkt er leveret af:

Avant Denmark A/S
P. O. Pedersens Vej 14A
8200 Aarhus N
Danmark

CVR-nr.: 81 75 12 18
Kundeservice: +45 86 78 52 00
E-mail: salg@biludstyr.dk
Web: www.biludstyr.dk



Avant Denmark A/S
P. O. Pedersens Vej 14a
DK-8200 Aarhus N
www.biludstyr.dk